Roadstar

LEITOR PORTABLE MP3 CD

PCD-490MP

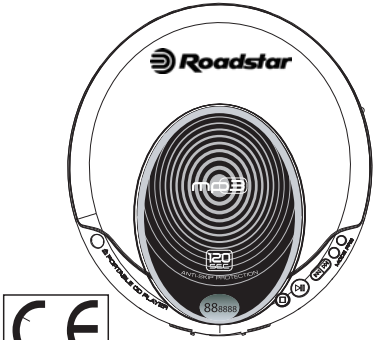

Manual de Instruções

Caro(a) cliente,

Agradecemos a sua compra do nosso leitor portátil de CD's.
O aparelho foi sujeito a diversos testes laboratoriais, que atestam a sua qualidade.
Para que a utilização do aparelho seja mais fácil, junto enviamos as instruções detalhadas do mesmo. Estas deverão assegurar uma rápida e segura utilização.
Queira ler atentamente as instruções e medidas de segurança que se encontram descritas neste manual.
Desejamos aos nossos clientes uma grande satisfação na utilização do seu novo aparelho.

Índice

ÍNDICE 2

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 3
   - 1.1 HUMIDADE E Á GUA 3
   - 1.2 FONTES DE CALOR 3
   - 1.3 LIMPEZA 4
   - 1.4 PILHAS 4
   - 1.5 ASSISTÊNCIA 4
2. UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 5
   - 2.1 PRIMEIRA UTILIZAÇÃO 5
   - 2.2 COMANDOS DO DISCMAN 5
   - 2.3 MANUSEAMENTO DE CD'S 6
   - 2.4 COMO LER CD'S 6
   - 2.5 BUSCA DE FAIXAS 7
   - 2.6 AVANÇO E RECUO NA MESMA FAIXA 7
   - 2.7 MODOS DE REPETIÇÃO 7
   - 2.7 MODO INTRO 8
   - 2.7 MODO ALEATÓRIO 8
   - 2.7 PROGRAMAÇÃO DE FAIXAS 8
   - 2.7 MEMÓRIA ANTI-CHOQUE 8
   - 2.8 FUNÇÃO DBBS 8
3. PÓS VENDA 9
4. CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE 9

Eliminaçao Correcta Deste Produto - (Resíduo de Equipamentas Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os residuos domésticos indiferenciados no final do seu periodo de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e á saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de residuos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domesticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profis-sionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não devera ser misturado com outros residuos comerciais para eliminação.

1. Instruções de Segurança

NÃO RETIRE A TAMPA.
O INTERIOR NÃO CONTÉM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR.
SOLICITE ASSISTÊNCIA A PESSOAL QUALIFICADO.

Avisos Importantes

Antes de pôr o seu discman em funcionamento, e de forma a garantir uma utilização correcta, não o utilize se:

- Caiu ao chão;
- Notar algum vestígio de dano;
- Durante o seu funcionamento surja alguma anomalia;

Para evitar perigos e deterioração do discman por utilizações incorrectas, aconselha-se uma leitura atenciosa e cuidadosa das instruções.

O seu discman não deverá ser utilizado para outros fins que não estejam previstos no manual de instruções. A sua segurança está apenas prevista para uso doméstico e não para uso comercial. A utilização incorrecta não será abrangida e cancela automaticamente o direito da garantia.

Não coloque o seu discman em locais expostos a grandes vibrações ou em locais instáveis, pois tal pode danificar o artigo e/ou prejudicar a qualidade de leitura.

1.1 Humidade e Água

Não utilize o discman em locais húmidos. Não deixe que o discman apanhe água sobre qualquer forma, já que tal poderá ser perigoso. Não coloque objectos com água em cima do aparelho.

Caso o artigo:
- Esteja muito tempo sem ser utilizado;
- Esteja num local com alguma humidade;
- Seja transportado de um local frio para uma sala quente;

Pode ocorrer alguma condensação (formação de pequenas goticulas de água). Caso tal suceda espere uma ou duas horas no local quente para que a condensação seja eliminada e o discman possa funcionar correctamente.

1.2 Fontes de Calor

Certifique-se que não são colocadas fontes de calor em cima do discman (por ex. velas).
Não utilize o discman em locais com temperaturas altas, o discman poderá avariar se colocado em exposição directa ao sol ou por exemplo perto de aquecedores

1.3 Limpeza

Desligue o discman antes de o limpar, algum tempo depois limpe-o com um pano macio e seco. Não utilize produtos de limpeza.

1.4 Pilhas

Este discman funciona com duas pilhas de 1,5V tipo AA (utilize sempre pilhas alcalinas).
Tenha em atenção à polaridade das pilhas indicado no compartimento.

Quando aparecer no ecrã a indicação , deverá mudar de pilhas. Se a pilha estiver muito gasta o aparelho desligar-se-á.

Quando for necessária a troca de pilhas, tenha em atenção que o faz de uma forma segura.
As baterias gastas não devem ser eliminadas com o lixo doméstico, devem ser colocadas em recipientes próprios, ou entregues a locais de recolha apropriados.

Pode também utilizar pilhas recarregáveis já que este artigo possui um circuito de carga de pilhas. Para recarregar pilhas coloque o botão de carga na posição "ON" (sempre que as pilhas não forem recarregáveis coloque o botão na posição "OFF") e ligue o transformador de corrente (não incluído).

NOTAS:
- Utilize sempre pilhas alcalinas;
- Não misture pilhas gastas com pilhas novas;
- Não misture baterias alcalinas com baterias recarregáveis;
- Coloque as pilhas correctamente. A polaridade errada pode danificar o artigo;
- Caso não utilize o artigo por um longo período de tempo, remova as pilhas;
- Não carregue, aqueça, desmonte ou jogue para o fogo pilhas.

1.5 Assistência

Certifique-se de que, em caso de avaria, entrega o seu discman para assistência a um técnico qualificado. Não retire a tampa, pois poderá ocorrer em choque eléctrico.

NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS UTILIZEM SEM VIGILÂNCIA APARELHOS ELÉCTRICOS.

NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS OU ADULTOS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA/ CONHECIMENTO, UTILIZEM APARELHOS ELÉCTRICOS SEM VIGILÂNCIA.

2. Utilização e Funcionamento

2.1 Primeira Utilização

Antes de usar o aparelho, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o num sítio seguro pois poderá precisar dele mais tarde.

2.2 Comandos do Discman

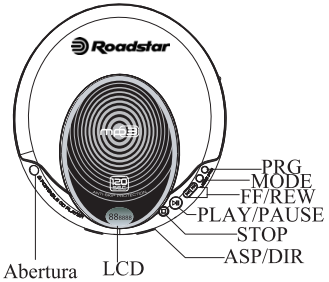

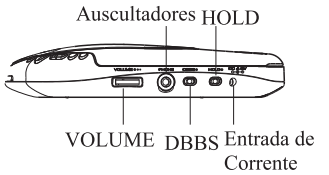

2.3 Manuseamento de CD´s

Este aparelho foi concebido para ler CD's compatíveis com o logótipo identificado no próprio leitor. CD's que não tenham também esse logótipo, poderão não ser lidos correctamente.
CD's deformados ou riscados podem causar ruído ou saltos na música que estiver a ouvir. Segure sempre os CD's pelas arestas. Para não sujar a superfície do CD, evite tocar-lhe com os dedos.
Após ouvir um CD, guarde-o de novo na respectiva caixa para evitar que se suje ou risque.
Não exponha os CD's à luz directa do sol, a grandes humidades, ou altas temperaturas por longos períodos de tempo, pois poderá danificá-los ou deformá-los.
Não cole nenhum papel ou autocolante nem escreva sobre qualquer das superfícies do CD. As pontas afiadas das esferográficas ou a tinta de algumas canetas de bico de feltro, poderão danificar o CD.

2.4 Como ler CD´s

Não se esqueça de reduzir o volume de som sempre que ligar ou desligar os auscultadores.

1. Ligue o cabo dos auscultadores na ficha para o efeito.
2. Carregue no botão de abrir a tampa do leitor.
3. Pegue no CD com o lado impresso para cima e introduza-o no leitor até ouvir um "clique" que indicará que o CD foi correctamente introduzido.

4. Feche a tampa do leitor. De seguida carregue no botão PLAY/PAUSA e o CD começará a girar e após alguns segundos aparecerá no visor a indicação do número total de faixas e do tempo total de duração do CD. O leitor começará automaticamente a ler a faixa nº1.
5. O LCD mostrará "60 Sec" e osímbolo ESP. Se o CD n ão estiver inserido aparecerá "disc" no LCD. Se o CD não for reconhecido aparecerá "Er" no LCD.
6. Quando o CD estiver terminado, aparecerá a última faixa com o tempo total
7. A leitura iniciar-se-á pela primeira faixa.
8. Prima o botão stop para parar a leitura do CD. Aparecerá o número da última faixa e o tempo total
9. Prima o botão Play/Pause para parar momentaneamente a leitura e para retomar a leitura. O tempo da faixa irá picar durante a pausa.

2.5 Busca de faixas

Para seleccionar uma faixa, pressione o botão REW ⏮ ou FF ⏭ durante a leitura, até chegar à faixa desejada.
- Pressione o botão ⏭ para saltar para a faixa seguinte.
- Pressione o botão ⏮ para regressar ao in ício da faixa que está a ouvir.

2.6 Avanço e recuo na mesma faixa

Pressione sem soltar os botões REW ⏮ ou FF ⏭ durante a leitura de uma faixa para avançar ou recuar rapidamente dentro da mesma faixa que está a ouvir. Quando chegar ao momento desejado, solte o botão. O leitor retomará a leitura normal.

⏭ FF …….. AVANÇAR
⏮ REW…….. RECUAR

- Se durante a leitura de uma faixa pressionar sem soltar o botão de avançar, o leitor avançará na mesma faixa que está a ouvir.
- Se durante a leitura de uma faixa pressionar sem soltar o botão de recuar, o leitor recuará na mesma faixa que está a ouvir.

2.7 Modos de Repetição

Em CD
Prima o botão MODE uma vez para repetir continuamente a faixa que está a ouvir. No ecrá aparecerá 🔁 .
Prima o botão MODE duas vezes para repetir continuamente todas as faixas. No ecrã aprecerá 🔁 **ALL** .

Em MP3
Prima o botão MODE uma vez para repetir continuamente a faixa que está a ouvir.
No ecrá aparecerá 🔁 .

Prima o botão MODE duas vezes para repetir continuamente todo o álbum. No ecrã aprecerá 🔁 **ALBUM** .
Prima o botão MODE tres vezes para repetir continuamente todo o disco. No ecrã aprecerá 🔁 **ALL ALBUM** .

Prima várias vezes o botão MODE até desactivar esta função.

2.7 Modo Intro

Utilize este modo para ouvir os primeiros segundos de cada faixa.
Prima o botão INTRO até aparecer a indicação intro no ecrã. Para desactivar esta função prima novamente o botão até que a indicação da fnção deseapareça.

2.7 Modo aleatório

Utilize esta função para ouvir aleatóriamente as faxias do seu disco.
Pra isso prima o botão RAND até que a indicação RAND apareça no ecrã. Para desactivar esta função prima novamente o botão até que a indicação da fnção deseapareça.

2.7 Programação de faixas

Utilize esta função para programar faxias do seu disco.
- Prima o botão PRG (no modo stop);
- Prima FF/REW para escolher a faixa desejada;
- Prima o botão PRG para confirmar a faixa. P-01 torna-se P-02 e está pronto a escoloher a próxima faixa.

(1) (2) (3)

- Repita os passos anteriores até 20 vezes;
- Para apagar todas as faixas prima o botão stop duas vezes.

2.7 Memória anti-choque

Prima ASP/DIR para activar a memória anti-choque de 60 segundos. No ecrã irá aparecer ESP.

2.8 Função DBBS

A função DBBS Dynamic Bass Boost System, reforça os graves (frequencias baixas)
Coloque o botão DBBS na posição ON para activar esta função.

3. Pós Venda

A Roadstar concebeu este discman por forma a garantir a máxima fiabilidade.
Contudo, se surgir algum problema, seguindo os procedimentos sugeridos neste capítulo, poderá conseguir determinar a sua causa.
Todos os utilizadores devem familiarizar-se com este capítulo. O facto de saber o que pode correr mal poderá ajudá-lo a evitar a ocorrência de problemas.

Sintoma	Resolução
O discman não tem som.	1. Verifique o volume. 2. Verifique se o CD colocado tem algo gravado.
O discman não lê os CD's.	1. Verifique se o CD tem algo gravado. 2. Verifique se colocou o CD na posição correcta (com o lado gravado para baixo). 3. Verifique se o CD é compatível.

Caso o problema persista, leve o seu discman a um balcão de pós-venda de qualquer loja Worten, Modelo ou Continente, para a resolução do problema.

A Modelo Continente Hipermercados garante por um período de 2 anos, após a data de compra deste aparelho uma garantia contra qualquer defeito de fabrico encontrado.
A garantia pressupõe o correcto uso e manutenção do artigo, nomeadamente de acordo com as instruções expressas neste manual. Caso n ão se verifiquem estas condições, as avaria não estarão cobertas pela garantia.
As reparações de aparelhos eléctricos deverão ser efectuadas apenas por t écnicos especializados, j á que n ão sendo feito pelos mesmos, poderão surgir posteriores complicações nos aparelhos.
Para evitar perigos desnecessários, caso surjam avarias quer nos cabos ou em outro tipo de componentes, as reparações devem ser efectuadas nos postos de assistência técnica especializados, para as quais são necessárias ferramentas apropriadas.

4. Conservação do Ambiente

Não deite fora o material utilizado para embalar os aparelhos que já não funcionem. Estes poderão ser reciclados. Dirija-se à C âmara Municipal da sua zona para informações sobre locais de reciclagem e próximo do local de recolha.

Roadstar AUDIO VIDEO is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All rights reserved

ROADSTAR MANAGEMENT SA,
via Passeggiata 7, CH 6883 Novazzano Switzerland